Núm. de artículo 1000 020 146
Núm. de modelo THD130418.1a.OF

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LIBRERA DECORATIVA DE 3 REPISAS

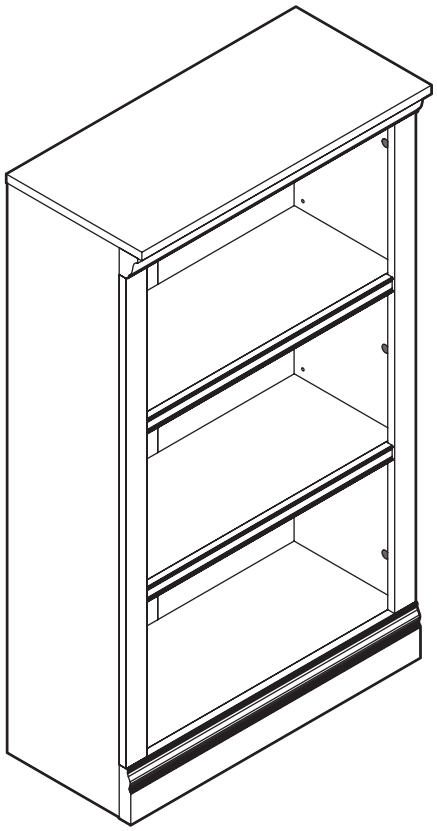

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 8

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador de punta plana

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: Se muestra el herraje con el tamaño real.

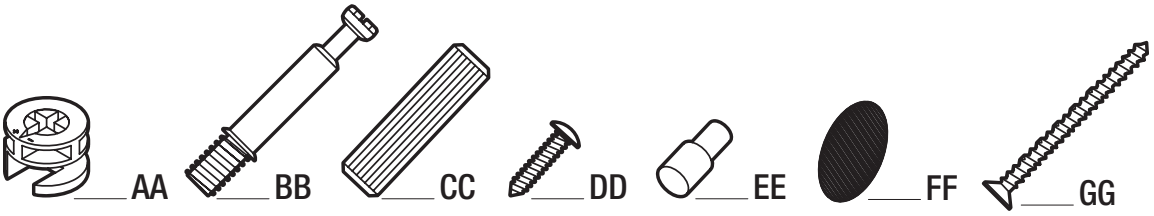

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Leva de fijación	18 + 1 extra
BB	Perno de leva	18 + 1 extra
CC	Espiga de madera	18 + 1 extra
DD	Tornillo 3×14 mm	20 + 2 extra
EE	Soporte de repisa	8 + 2 extra
FF	Tapa	10
GG	Tornillo 4×55 mm	3 + 1 extra

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

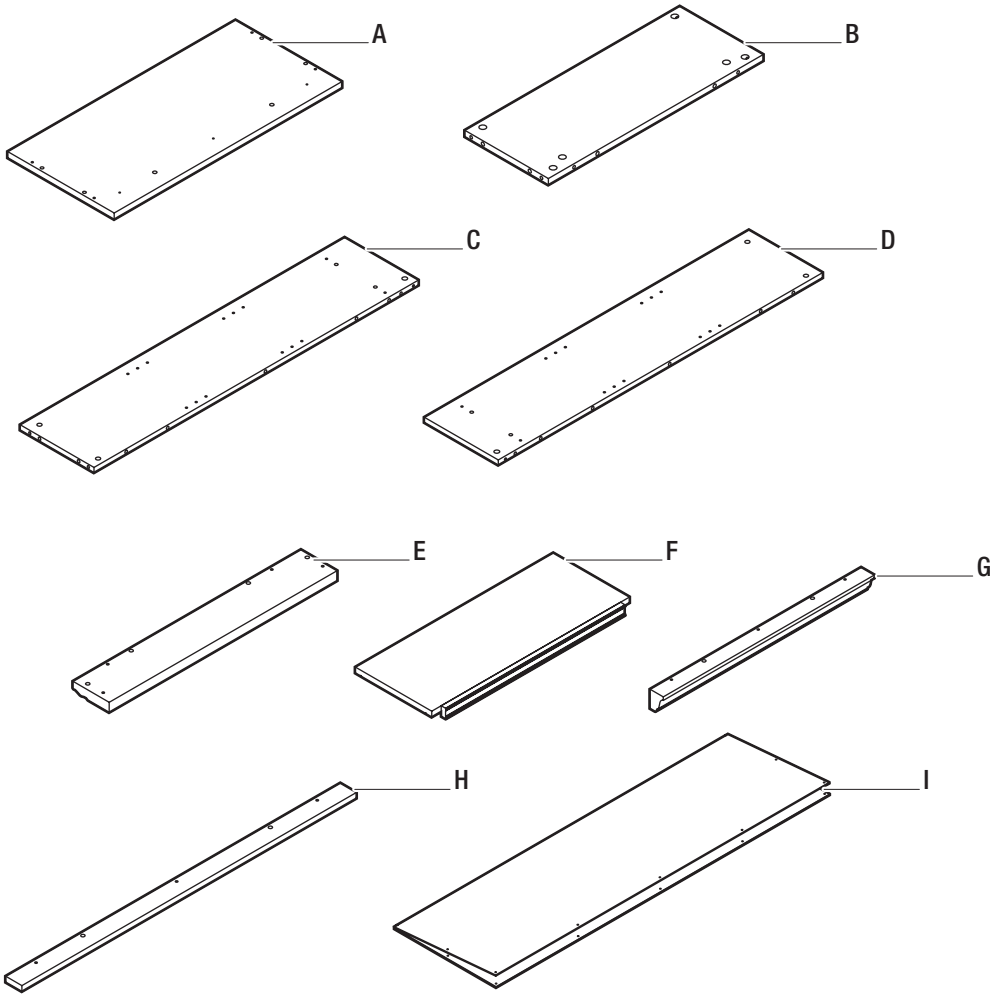

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Fondo	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Barra frontal del fondo	1
F	Repisa ajustable	2
G	Barra corta	1
H	Barra larga	2
I	Panel trasero	1

1 Preparación de la cubierta, fondo y barra frontal del fondo

- □ Atornille cuatro pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en la cubierta (A).
- □ Inserte seis espigas de madera (CC) en los agujeros apropiados a lo largo del lado del fondo (B).
- □ Atornille cuatro pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en la barra frontal del fondo (E).

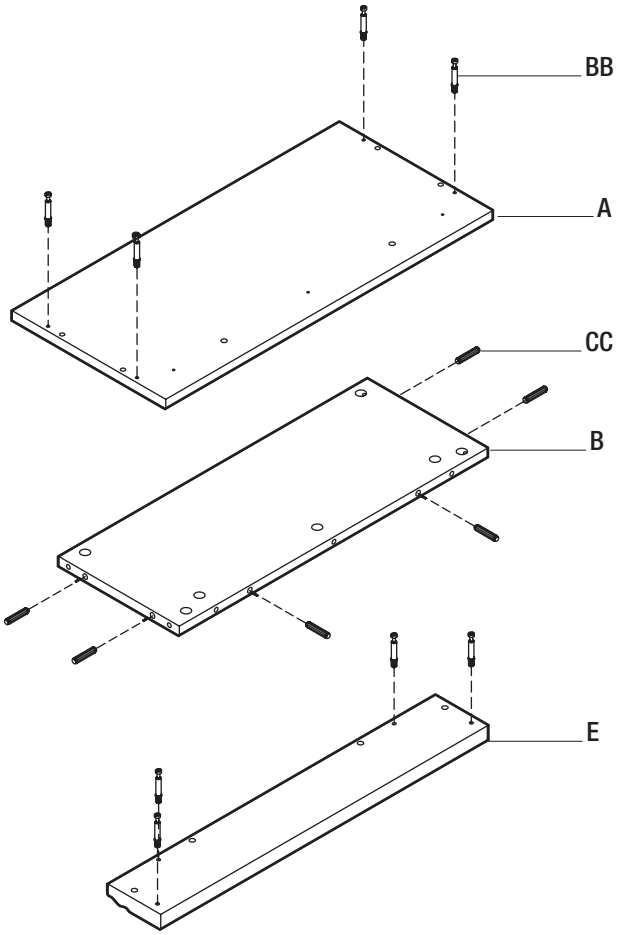

2 Preparación de las barras largas y los paneles laterales

- □ Atornille tres pernos de leva (BB) en cada una de las dos barras largas (H).
- □ Atornille dos pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en el lado derecho del panel lateral izquierdo (C). Inserte cinco espigas de madera (CC) a lo largo de los lados frontales izquierdo y frontal.
- □ Atornille dos pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en el lado izquierdo del panel lateral derecho (D). Inserte cinco espigas de madera (CC) a lo largo de los lados derecho y frontal.

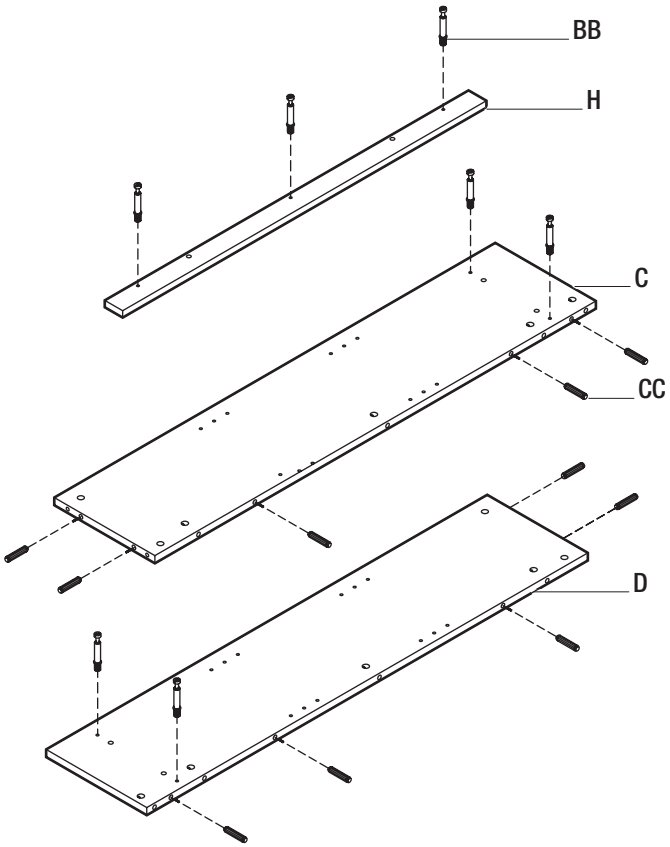

3 Instalación de las barras larga y corta

- □ Instale la barra corta (G) en la cubierta (A) insertando dos espigas de madera (CC) en la cubierta (A), colocando la barra corta (G) sobre las dos espigas (CC) y asegurándolas juntas usando tres tornillos de 4×55 mm (GG).
- □ Inserte los pernos de leva (BB) instalados en las barras largas (H) en los agujeros a lo largo del lado de los paneles laterales superiores izquierdo y derecho (C y D).
- □ Inserte tres levas de sujeción (AA) en los agujeros apropiados de los paneles laterales superiores izquierdo y derecho (C y D). Asegure las barras largas (H) en los paneles (C y D) girando las levas de sujeción (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).
- □ Cubra las seis levas de sujeción (AA) con tapas (GG).

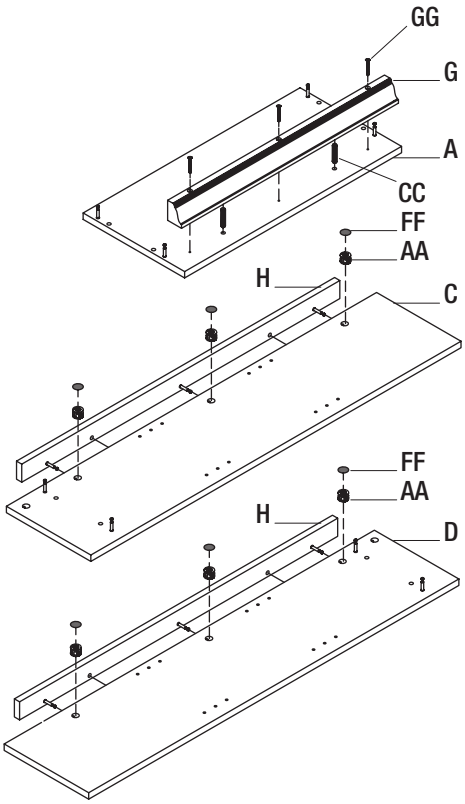

4 Instalación de los paneles laterales y barra frontal del fondo

- □ Coloque el fondo de los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) contra los lados del fondo (B). Asegúrese de que las espigas de madera (CC) y los pernos de leva (BB) estén completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte cuatro levas de sujeción (AA) en los cuatro agujeros de la esquina del fondo (B) y asegure los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) en el fondo (B) girando las levas de sujeción (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).
- □ Coloque la barra frontal del fondo (E) sobre el frente del ensamblaje. Asegúrelos juntos insertando cuatro levas de sujeción (AA) en las esquinas del fondo frontal del ensamblaje y girando las levas de sujeción (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).

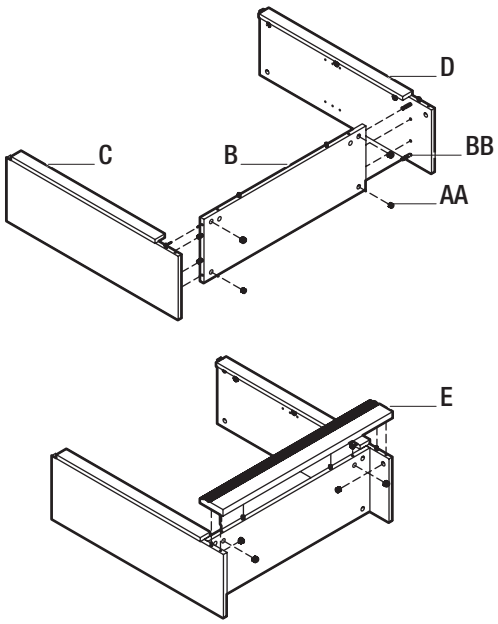

5 Instalación de la cubierta

- □ Coloque la cubierta (A) en el extremo superior del ensamblaje, asegurándose de que todos los pernos de leva (BB) y espigas de madera (CC) encajen entre sí.
- □ Asegure la cubierta (A) en el ensamblaje del fondo insertando cuatro levas de sujeción (AA) en los agujeros a lo largo del extremo superior de los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) y girando las levas de sujeción (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).
- □ Coloque las tapas (FF) sobre las levas de sujeción (AA).

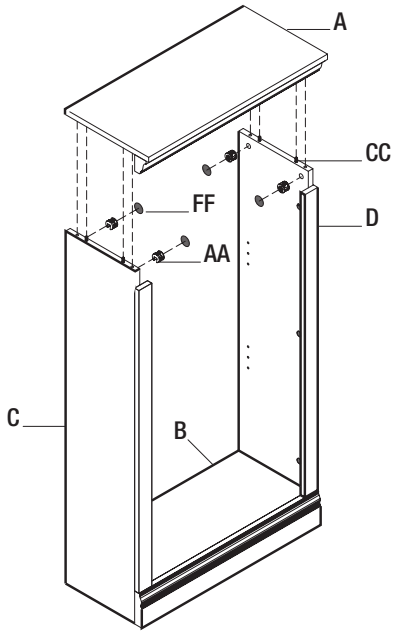

6 Instalación del panel trasero

NOTA: Antes de instalar el panel trasero, asegúrese de que la unidad esté a 90º.

- □ Instale el panel trasero (I) en la parte de atrás del ensamblaje insertando veinte tornillos de 3x14 mm (DD).

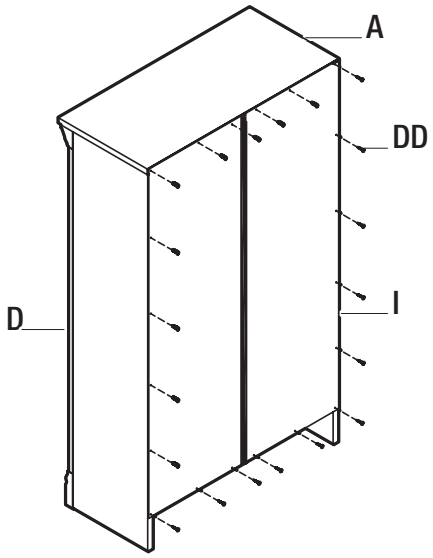

7 Instalación de las repisas

- □ Inserte los soportes de las repisas (EE) en los agujeros deseados a lo largo del interior del ensamblaje de la librera y coloque las repisas (F) sobre el extremo superior de los soportes (EE).

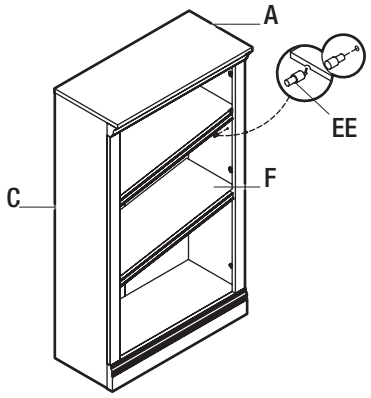

Ensamblaje (continuación)

LÍMITES DE PESO

- □ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado, inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

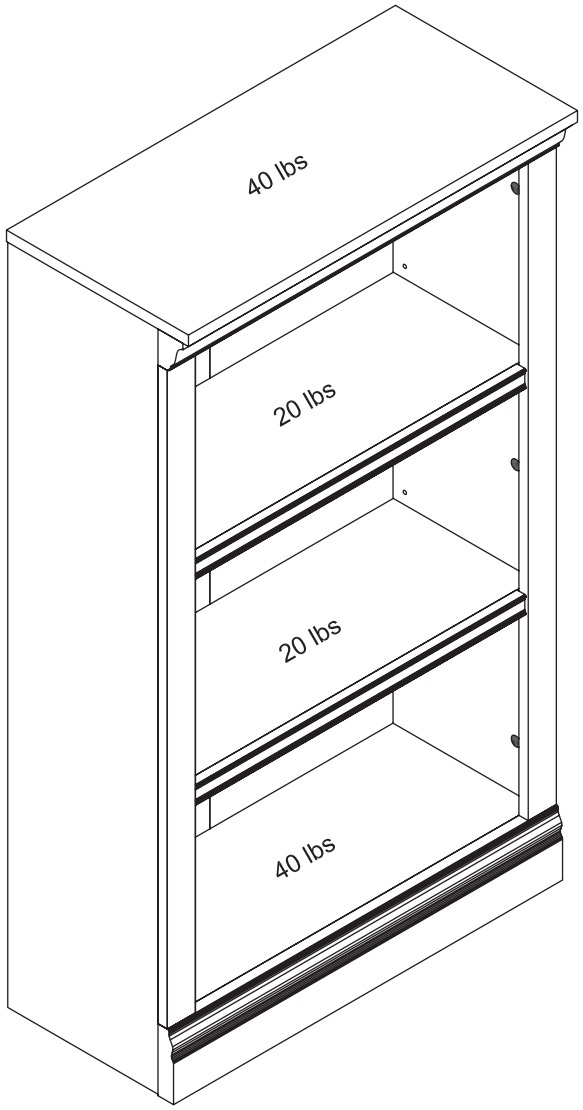

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.